




GENERAL  
EUROPE  
VACUUM S.r.l.  
Tecnologie Del Vuoto




组装在真空罐上的 GP+GP 型卧式真空泵站

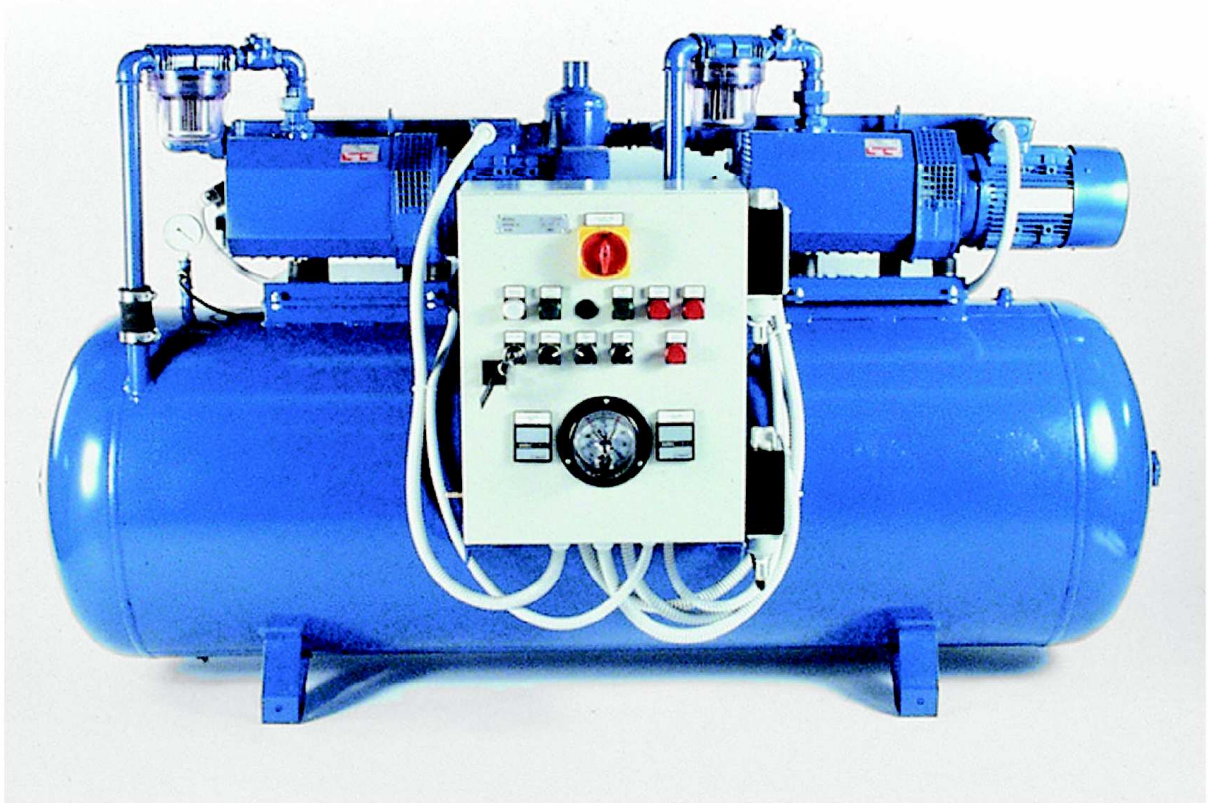

## 真空泵站

用于集中型抽吸装置，并在该处布置有多个抽气点

每个泵站由两台真空泵（第三台做为应急泵）组成，并且该两台泵组装在真空罐上，其容量由真空泵排量以及排气需要共同决定。

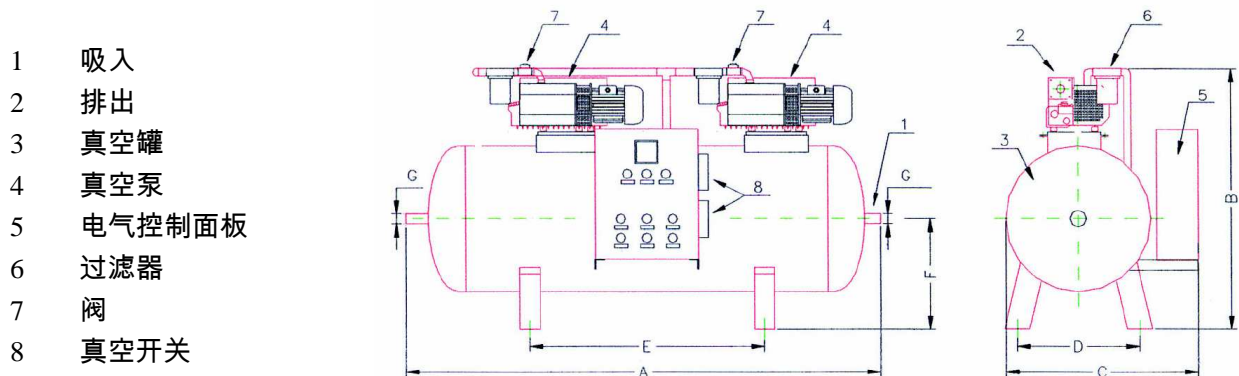

- 1 吸入
- 2 排出
- 3 真空罐
- 4 真空泵
- 5 电气控制面板
- 6 过滤器
- 7 阀
- 8 真空开关

型号	GRUPPO TIPO		15+15	25+25	45+45	65+65	100+100	200+200	300+300	
排量	PORTATA NOMINALE	M3/h	30	50	90	130	200	400	600	
真空罐容量	CAPACITA' SERBATOIO	litri	200	300	300	500	1000	1000	1000	
电动机功率	POTENZA MOTORE	kW	0,55+0,55	0,75+0,75	1,1+1,1	1,5+1,5	2,2+2,2	4+4	5,5+5,5	
极限真空度	VUOTO FINALE	mBar	10	10	10	10	10	10	10	
噪声级	RUMOROSITA' MEDIA	dB	60	63	65	65	70	73	77	
重量	PESO	kg	130	160	210	280	430	570	650	
尺寸	DIMENSIONI		A	1360	1500	1500	1900	2200	2200	2200
			B	850	920	920	1100	1600	1600	1600
			C	750	850	850	900	1160	1160	1160
			D	360	400	400	460	695	695	695
			E	795	950	950	1020	1155	1155	1155
			F	290	325	325	370	525	525	525
			G	1½" GAS	1½" GAS	1½" GAS	1½" GAS	1½" GAS	1½" GAS	1½" GAS
抗菌过滤器	FILTRO BATTERICIDA	tipo	MVF 105					MVF 153		
电气控制面板	QUADRO ELETTRICO		DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE						如有需要	

所有性能参数均指频率为 50 Hz 时的数值

性能参数和尺寸可能更改，恕不通知